

## 3.5KW 汽油发电机维护说明

### 1. 定期保养

#### 5.1 定期保养

定期检查，调整和润滑，将让您的发电机组处于最安全和最有效的状态。

项目	程序	优先使用	每次	
			6个月或 者运行 100小时	12个月或 者运行 300小时
火花塞	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查条件</li> <li>清洁或者换新</li> </ul>		•	
油箱	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查汽油油位和泄露</li> </ul>	•		
油管	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查油管破裂或者换新</li> <li>如有需要，请更换油管</li> </ul>	•		
机油	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查发动机机油位</li> </ul>	•		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>换新*</li> </ul>		•*	
空滤器组件	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查条件</li> <li>清洁</li> </ul>		•	
消声器网罩	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查条件</li> <li>清洁或者换新</li> </ul>		•	
火花消除器	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查条件</li> <li>清洁或者换新</li> </ul>		•	
油箱过滤网	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查条件</li> <li>清洁或者换新</li> </ul>			•

- 超过一周不使用发电机，应将电瓶正极插头去掉，以保护电瓶；发电机应每个月应启动运行 10~20 分钟。超过一个月不使用电瓶，应对电瓶进行充电维护。
- 发电机发物流前，应放空机油与汽油。将发电机用两把椅子架起，然后用 10mm 套筒分别拧开放油螺丝，机油放油口与汽油放油口如下所示。注意使用油瓶油壶接好放出的油，不要随意泄放，避免造成污染或引起火灾。



图 2.1 机油放油口位置

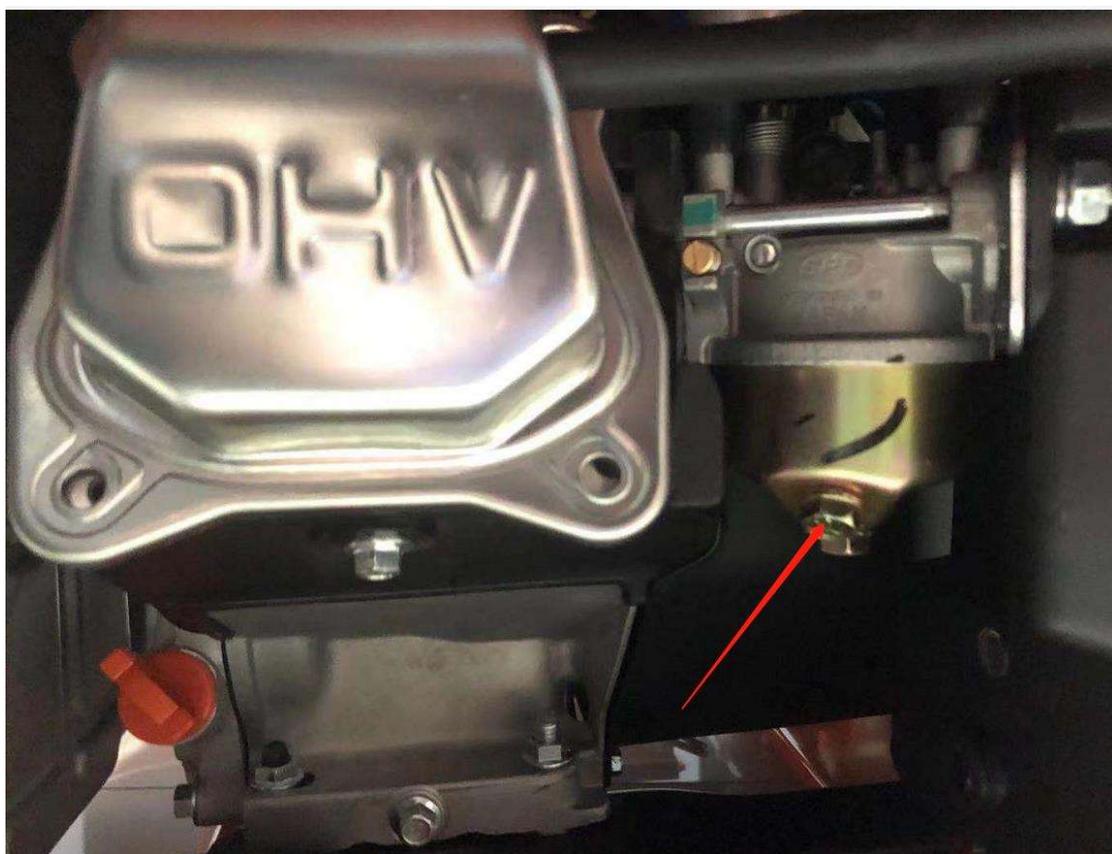


图 2.2 汽油放油螺丝（注意斜面的这颗，不是底部那个!!!）